WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)

Pesumasina

kasutusjuhend

kujutle võimalusi

Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige
oma toode aadressil:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

teie uue pesumasina funktsioonid

See pesumasin muudab teie suhtumist pesupesemisse. Oma erilisest Eco Bubble funktsioonist kuni energiasäästlikkuseni on teie uuel Samsungi pesumasinal kõik eelised, mis muudavad pesu pesemise võimalikult lihtsaks ja meeldivaks.

- **Energiasääst**

  Sellel mudelil on teiste standardsete A-klassi masinatega võrreldes palju tõhusam energiakasutus koos erilise mullitekitamissüsteemi ja Quiet Drive'i invertermootoriga.

- **Eco Bubble pesu**

  Samsungi tõhus Eco Bubble'i funktsioon tagab parema puhtuse ja kõrgel tasemel kangahoolduse. Eco Bubble võimaldab pesuainel ühtlaselt jaotuda ning tungida kiiremini ja sügavamale kangasse.

- **Quick Wash (Kiirpesu)**

  Aega vähe! Kiirpesuprogramm abistab teid kiire elu juures – nüüd saate oma lemmikrõivad (kuni 2 kg) puhtaks pesta 15 minutiga!

- **Quiet Drive'i mootor**

  Samsungi ainulaadne Quiet Drive'i mootor töötab ilma rihmade või hammasratasteta, vähendades vibratsiooni ja muutes pesumasina vaiksemaks ja kauakestvamaks.

- **Eco Drum Clean**

  Funktsiooni Eco Drum Clean kasutamine hoiab teie masina puhta ka ilma keemiliste pesuainete või pleegititeta. Spetsiaalse puhastusprogrammi abil saate hoida oma trumli puhta ja lõhnavaba.

- **Baby Care (Beebipesu)**

  Teie Samsungi pesumasinal on olemas pesuprogrammid, mis annavad tundliku nahaga laste riietele lisakaitse. Need programmid minimeerivad pesupulbrijääke pesus ja vähendavad nii laste nahaärritust. Lisaks saab nende programmide alusel pesu eri liikidesse jagada. Pesu pestakse vastavalt pesu omadustele ja lapsed saavad selga alati puhtad ja värsked riided.

- **Tunnistatud villapesuks sobivaks**

  Pesumasin on edukalt läbinud Woolmark Company masinpestavate villaste riiete testi. See mark on olemasolevast Woolmarkist parem täiendatud sertifikaat, mis ei taga üksnes head pesutulemust, vaid hooldab ka villaste toodete kangast. Riideid tuleks pesta vastavalt hooldussildil olevatele Woolmarki ja Samsungi poolt määratud juhistele.

- **Hand Wash (Käsitsipesu)**

  Spetsiaalne hooldus tagatakse õige temperatuuri, õrna pesutoimingu ja sobiva veekoguse abil.

- **Ajastatud lõpp**

  Saate ühetunnise täpsusega ajastada pesutsükli lõppema kuni 19 tunni pärast, mis võimaldab pesumasinat mugavalt kasutada, eriti siis, kui peate kodust lahkuma.

- **Lapselukk**

  Lapselukufunktsioon tagab, et väikesed uudishimulikud lapsed ei saa pesumasinat ise lahti teha. See turvafunktsioon takistab lapsi pesumasina nuppudega mängimast ja annab teile märku, kui pesumasin sisse lülitatakse.

- **Digitaalne näidik**

  Digitaalne juhtpaneel on selge ja arusaadav ning seda on väga lihtne kasutada. Lisaks hõlpsale kasutusele saate digitaalse näidiku abil teha kiireid ja täpseid muutusi pesuprogrammis, et tagada parim pesutulemus.

- **Lai luuk**

  Eriti lai luuk tagab hea ülevaate! Saate kergelt pesu masinasse panna ja välja võtta; eriti mugav on see suurte esemete (voodiriided, vannilinad jms) puhul.

Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma uue Samsungi pesumasina paigalduse, kasutuse ja hoolduse kohta. Samuti sisaldab see juhtpaneeli kirjeldust, juhiseid pesumasina kasutamiseks ning näpunäiteid, kuidas kõiki uusimaid omadusi ja funktsioone võimalikult hästi ära kasutada. Lk 37 asuv peatükk „Veaotsing ja infokoodid" aitab leida lahendusi, kui teie uue pesumasinaga esineb probleeme.

ohutusalane teave

Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigalduse, kasutuse ja hoolduse kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

MIDA PEATE TEADMA OHUTUSJUHISTE KOHTA

Lugege see juhend põhjalikult läbi. Nii on tagatud, et oskate oma uue seadme kõiki võimalusi ja funktsioone ohutult ning tõhusalt kasutada. Pärast lugemist paigutage juhend hilisemaks kasutamiseks seadme lähedusse jäävasse ohutusse kohta. Antud seadet on lubatud kasutada ainult selles juhendis kirjeldatud eesmärgil.
Hoiatused ja olulised ohutusjuhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel olge mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.
Käesolevad kasutusjuhised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või probleeme, kontakteeruge lähima klienditeenindusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

OLULISED OHUTUSMÄRGID NING HOIATUSED

Tähiste ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

⚠ **HOIATUS**	Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **raskeid kehavigastusi või vara kahjustumist**.
⚠ **ETTEVAATUST**	Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **kehavigastusi ja/või vara kahjustumist**.
⚠ **ETTEVAATUST**	Pesumasina kasutamisel tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi või vigastusteohu vältimiseks jälgige järgmisi põhilisi ohutusjuhiseid.

	ÄRGE üritage.
	ÄRGE võtke lahti.
	ÄRGE puutuge.
	Järgige juhiseid täpselt.
	Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et pesumasin oleks maandatud.
	Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.
	Märkus.

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi.
Palume neid täpselt järgida.
Pärast selle peatüki lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kogu juhend läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina peal või sees mängida. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad seadmesse kinni jäädes saada tõsiseid kehavigastusi.

HOIATUS Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes tagab nende ohutuse.

Veenduge, et lapsed seadmega ei mängiks.

Kui pistik (toitejuhe) on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

Seade tuleb paigaldada kohta, mille läheduses on olemas toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud.

Pesumasina puhul, mille ventilatsiooniava asub seadme põhjal, tuleks jälgida, et see poleks vaiba või mõne muu esemega tõkestatud.

Kasutage uusi voolikukomplekte; vanu ei tohi kasutada.

JUHISED WEEE TÄHISE KOHTA

Antud toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes jäätmete sorteerimist rakendavates Euroopa riikides)

Selline tähis tootel, lisatarvikutel või juhistel näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kasutusaja lõppemisel tavajäätmete hulka visata. Selleks, et kontrollimatu jäätmekäitluse tulemusena ei tekitataks võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, palume teil seade ressursside säästva taaskasutamise edendamiseks teistest jäätmetest eraldada ning ümbertöötlusse anda.

Koduses majapidamises kasutajad peaksid võtma ühendust toote müüja või kohaliku omavalitsusega, kes teavitavad neid, kuhu ja kuidas saab selliseid seadmeid keskkonnale ohutuks ümbertöötlemiseks viia.

Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid ei tohi visata muude kõrvaldamisele minevate tavajäätmete hulka.

HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID PAIGALDAMISE KOHTA

Antud seadet tohib paigaldada ainult vastav spetsialist või teenindusettevõte.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused.

Seade on raske, olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe 220–240 V / 50 Hz vahelduvvoolu pistikupesasse ja kasutage seda pistikupesa ainult selle seadme jaoks. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Teiste seadmete antud pistikupesasse ühendamine pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
- Kindlustage, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodutele. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupesasse.

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku jalgadelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades võõrlisandid, nt tolm või vesi.
- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage see kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ühendage toitepistik pistikupesasse õiget pidi, nii et juhe oleks suunatud põranda poole.
- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad lastele ohtlikud olla.
- Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib ta lämbuda.

Kui seade, selle toitepistik või toitekaabel saab kahjustada, kontakteeruge lähima klienditeenindusega.

Antud seade peab olema nõuetekohaselt maandatud.
Ärge ühendage seadme maandust gaasitoru, plastist veetoru ega telefoniliini külge.
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus või probleemid toote töös.
- Ärge kunagi ühendage toitekaablit nõuetekohaselt maandamata pistikupessa, kindlustage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage antud seadet küttekeha või kergestisüttiva materjali lähedusse.
Ärge paigaldage antud seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega paika, millele langeb otsene päikesevalgus või vesi (vihmapiisad).

Ärge paigaldage antud seadet külma paika.
- Jäätumine võib torud lõhki lüüa.

Ärge paigaldage antud seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitekaablit või korralikult kinnitamata pistikupesa.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge sikutage kaablit ega painutage seda liigselt.
Ärge väänake toitekaablit ega siduge seda sõlme.

Ärge riputage toitekaablit metallesemele, ärge asetage toitekaablile rasket eset, ärge asetage toitekaablit esemete vahele ega suruge toitekaablit seadme taga olevasse tühimikku.

- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel hoidke pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge vedage toitekaablit ja voolikuid kohast, kus võite neile komistada.

ETTEVAATUST ETTEVAATUST NÕUDVAD SILDID PAIGALDAMISE KOHTA

Antud seade tuleb paigaldada selliselt, et toitepistik oleks kättesaadavas kohas.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või lühisest tingitud tulekahju.

Paigutage seade tasasele ja tugevale pinnale, mis selle raskusele vastu peab.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid toote töös.

HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID KASUTAMISE KOHTA

Kui seade ujutab üle, lülitage vee- ja toitevarustus viivitamatult välja ning võtke ühendust lähima klienditeenindusega.

- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise.

Kui seadmest kostub ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage viivitamatult toitepistik pistikupesast ning kontakteeruge lähima klienditeenindusega.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) esinemisel õhutage viivitamatult ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitekaablit.

- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Ärge lubage lastel pesumasinas või selle peal mängida. Lisaks eemaldage seadme kasutuselt kõrvaldamisel pesumasina luugi käepide.

- Laps võib pesumasinasse lõksu jääda ja lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakendusmaterjalid (käsnad, vahtplast).

ohutusalane teave

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergestisüttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud esemeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal jõuga selle luuki.
- Pesumasinast väljavoolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks.

Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.
- Luugi jõuga avamine võib põhjustada toote kahjustamist või kehavigastusi.

Ärge pange kätt pesumasina alla.
- Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle tagajärjel võite saada elektrilöögi.

Ärge eemaldage seadme väljalülitamiseks toitepistikut seadme töötamise ajal pistikupesast.
- Toitepistiku tagasi pistikupessa ühendamisel võib tekkida säde ja põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge lubage lastel ega oskamatutel inimestel pesumasinat järelevalveta kasutada. Ärge lubage lastel seadmesse ronida.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamist, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt ega metalleset pesumasina töötamise ajal selle alla.
- Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.

Ärge tõmmake seadme toitevõrgust eraldamisel toitekaablist, hoidke alati tugevalt pistikust ja tõmmake see pistikupesast otse välja.

- Kaabli vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi saamise.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.
- Ärge kasutage kaitsmena ühtegi muud detaili (nt look, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui vajalik on seadme parandamine või uuesti paigaldamine, kontakteeruge lähima klienditeenindusega.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, probleemid toote töös või kehavigastused.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ühendage toitepistik pistikupesast lahti, kui seadet ei kasutata pikka aega või esineb äikest.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

ETTEVAATUST NÕUDVAD SILDID KASUTAMISE KOHTA

Kui pesumasinasse on sattunud võõrlisandeid, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustumist või roostetamist.

Tugev löök võib esikülje klaasi lõhkuda. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast veekatkestust või veevooliku uuesti ühendamist avage veekraan aeglaselt. Avage veekraan aeglaselt, kui te pole seadet pikka aega kasutanud.

- Rõhu all olev õhk võib veevoolikus või veetorus põhjustada detaili kahjustumist või vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud uputuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi saamist või tulekahju puhkemist lühisest.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib tulemuseks olla pesu või pesumasina kahjustamine või vee lekkimine.

Veenduge, et veekraan on suletud, kui pesumasinat ei kasutata.

- Veenduge, et veevooliku ühendusel olev kruvi on korralikult pingutatud.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil pole võõrlisandeid (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui ukse külge on jäänud võõrkeha või uks pole täielikult suletud, võib tagajärjeks olla vee lekkimine.

Enne toote kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevooliku ühendus on korralik ning ei esine lekkeid.

- Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.

Toode on mõeldud ainult kodusmajapidamises kasutamiseks.

Toote kommertseesmärkidel kasutamist käsitatakse väärkasutamisena. Sellisel juhul ei kuulu toode Samsungi standardgarantii tingimuste alla ning Samsung ei võta endale vastutust väärtkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

ohutusalane teave

Ärge seiske seadmel ega asetage seadmele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, probleemid toote töös või kehavigastused.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- Lisaks inimestele avaldatavale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi saamise, tulekahju või probleeme toote töös.

Ärge pange pesumasina kõrvale elektromagnetvälja tekitavaid esemeid.

- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kuna kõrgel temperatuuril pesemise või kuivatamise tsükli ajal väljutatav vesi on kuum, ärge puudutage vett.

- Selle tagajärjel võite saada põletusi või kehavigastusi.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui teie seadmel pole selliste esemete pesemiseks eriprogrammi.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol.
- See võib tekitada liigset vibratsiooni ja pesumasinat, seinu, põrandat või riideesemeid kahjustada.

* Villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmed, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

Ärge kasutage pesumasinat eemaldatud pesuaine karbiga.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilöögi saamist või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- Selle tagajärjel võite saada põletusi.

Ärge sisestage pärast pesuaine karbi avamist sellesse kätt.

- Võite saada kehavigastusi, kuna teie käsi võib jääda pesuaine sisestusmehhanismi vahele. Ärge pange pesumasinasse midagi muud (nt kingad, toidujäätmed, loomad) peale pesu.
- See võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud pesumasina kahjustamist või lemmikloomade puhul nende vigastada saamist ja hukkumist.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi saamist või kehavigastusi.

Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi deformeerumist ja vee lekkimist.

Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või valgendit.

- See võib põhjustada trumli roostetamist.
- Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks neutraalset pesuvahendit ja käsna. Ärge mingil juhul kasutage metallharja.

Ärge kallake otse trumlisse tahket pesuainet ega peske, loputage või tsentrifuugige tahke pesuainega saastunud pesu.

- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud süttimist.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat kuuma vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasina töös.

Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.
- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada tõrkeid toote töös, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Ärge peske pesuvõrgus suuri riideesemeid, nt voodiriideid.
- Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske need koos ülejäänud pesuga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.

Ärge kasutage kõvastunud pesuainet.
- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Pesumasina puhul, mille ventilatsiooniava asub seadme põhjal, tuleks jälgida, et see poleks vaiba või mõne muu esemega tõkestatud.

Veenduge, et kõigi pestavate esemete taskud oleksid tühjad.
- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID PUHASTAMISE KOHTA

Ärge pihustage puhastamisel vett otse seadmele.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks bensiini, lahustit ega alkoholi.
- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustumist, elektrilööki või tulekahju puhkemist.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

sisu

PESUMASINA TÖÖKORDA SEADMINE 13

13 Osade kontrollimine
14 Paigaldusnõuded
14 Elektrivarustus ja maandamine
14 Veevarustus
15 Äravool
15 Põrand
15 Ruumi temperatuur
15 Paigaldamine suletud asukohta
15 Pesumasina paigaldamine

PESU PESEMINE 21

21 Pesemine esimest korda
21 Põhijuhised
22 Juhtpaneeli kasutamine
25 Lapselukk
25 Heli väljalülitamine
26 Ajastatud lõpp
26 Minu tsükkel
27 Eco Bubble
28 Pesu pesemine tsükli valijat kasutades
29 Käsipesu
29 Juhised pesu pesemiseks
30 Pesuvahend ja lisandid
30 Millist pesuvahendit kasutada
31 Pesuainesahtel
31 Vedel pesuaine (valitud mudelitel)

PESUMASINA PUHASTAMINE JA HOOLDUS 32

32 Eco Drum Clean
33 Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras
34 Prahifiltri puhastamine
34 Pesumasina välispinna puhastamine
35 Pesuainesahtli ja vaheosade puhastamine
35 Veevooliku võrkfiltri puhastamine
36 Külmunud pesumasina parandamine
36 Pesumasina hoiustamine

VEATEATED JA INFOKOODID 37

37 Kontrollige, kui teie pesumasin...
38 Infokoodid

PESUMASINA KALIBREERIMINE 39

39 Kalibreerimisrežiim

TSÜKLITABEL 40

40 Tsüklitabel

LISA 41

41 Riiete hooldusmärgiste tabel
41 Keskkonnakaitse
41 Sobivusdeklaratsioon
42 Kodumajapidamistes kasutatavad pesumasinad

pesumasina töökorda seadmine

Veenduge, et paigaldaja järgib neid juhiseid täpselt. Nii tagate, et teie uus pesumasin töötab õigesti ja teid ei varitse pesupesemisel kehavigastuse saamise oht.

OSADE KONTROLLIMINE

Pakkige pesumasin hoolikalt lahti ja veenduge, et teil on olemas kõik alltoodud osad. Kui pesumasin on saanud transportimisel viga või kui mõni osa on puudu, võtke ühendust Samsungi klienditeeninduse või Samsungi edasimüüjaga.

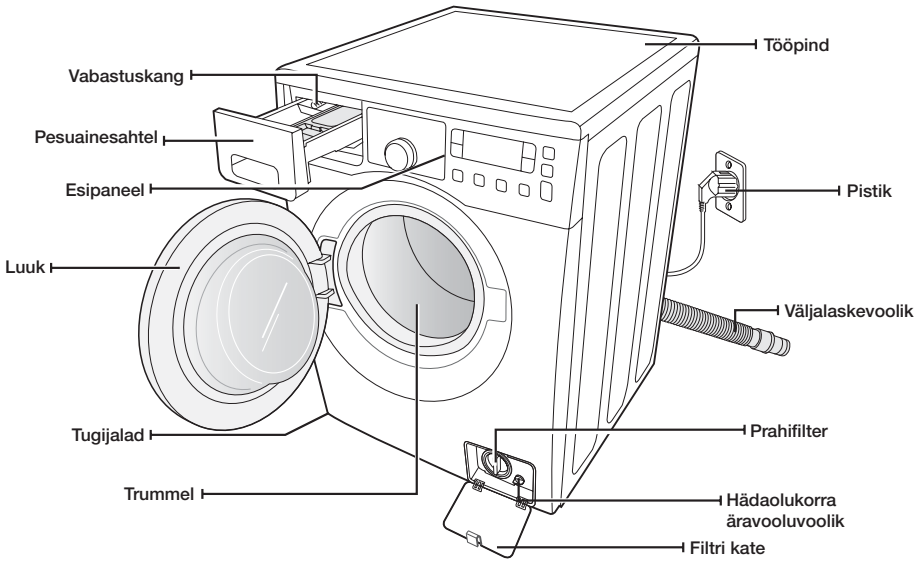

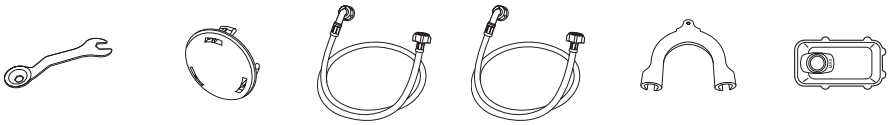

Mutrivõti	* Poldiavade katted	Külm	Kuum (Valitud mudel)	Voolikujuhik	Vedela pesuaine karp (Valitud mudel)
		Vee sissevõtuvoolik			

*** Poldiavade katted**: poldiavade katete arv oleneb mudelist (3–5 katet).

pesumasina töökorda seadmine

PAIGALDUSNÕUDED

Elektrivarustus ja maandamine

HOIATUS Ärge kunagi kasutage pikendusjuhet.
Kasutage ainult pesumasinaga kaasasolevat juhet.

Enne paigaldamist veenduge, et teie kohalik elektrivarustus hõlmab järgmist.
- 220–240 V / 50 Hz vahelduvvoolu kaitse või kaitselüliti
- Eraldi vooluring ainult pesumasina jaoks

Pesumasin peab olema korralikult maandatud. Kui pesumasina töös tekivad vead või kui see katki läheb, vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalisse. Teie pesumasina toitejuhe on varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Ärge kunagi ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude või kuumaveetorude külge.

Valesti paigaldatud maandusjuhe võib kaasa tuua elektrilöögi.
Kui te pole kindel, kas pesumasin on ikka korralikult maandatud, pöörduge kindlasti elektriku poole või teenindusse. Ärge vahetage pesumasina juurde kuuluvat toitepistikut. Kui pistik pistikupesasse ei lähe, paluge elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

Veevarustus

Pesumasin täitub veega korralikult juhul, kui teie veesurve on 50 kPa kuni 800 kPa. Kui veesurve on väiksem kui 50 kPa, võib tekkida vee sisselaskeava tõrge, mis ei lase aval täielikult sulguda. Samuti võib pesumasina veega täitmine võtta kauem aega, kui programm ette näeb, ning masin võib välja lülituda. (Veega täitumise ajalimiit on sisse programmeeritud ning mõeldud uputuse vältimiseks juhuks, kui voolik peaks lahti tulema.)

Veekraanid peavad asetsema kuni 120 cm kaugusel teie pesumasina tagaküljest, et kaasasolevad veevoolikud teie pesumasinani ulatuksid.

Enamikust ehitustarvikute kauplustest saab osta eri pikkusega kuni 305 cm pikkuseid veevoolikuid.

Lekete ja veeavariide ohtu saate vähendada järgmiselt.
- Veekraanid olgu kergesti ligipääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, tuleb veekraanid kinni keerata.
- Vee sissevõtuvoolikute ühendusi tuleks regulaarselt lekete osas kontrollida.

HOIATUS Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks kõik vee sisselaskeavad ja kraanid üle.

Äravool

Samsung soovitab kasutada 65 cm kõrgust äravoolutoru. Väljalaskevoolik tuleb juhtida vooliku ühendusdetaili kaudu äravoolutorusse. Vertikaaltoru peab olema piisava jämedusega, et mahutada väljalaskevoolikut. Väljalaskevoolik on seadmega ühendatud tehases.

Põrand

Kõige parem on pesumasin paigaldada valatud või plaaditud põrandale. Puupõrandat tuleks vibratsiooni minimeerimiseks ja/või ebatasasuste kõrvaldamiseks kindlustada. Vaipkatted ja pehmemad plaatpinnad soodustavad vibratsiooni tekkimist ja aitavad kaasa pesumasina liikumisele tsentrifuugimise ajal.

Ärge paigaldage pesumasinat põrandale ehitatud platvormile või nõrgale pinnale.

Ruumi temperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (vee sissevõtuava, pumba ja vooliku piirkonda). Voolikutes olev külmunud vesi võib klambreid, pumpa ja muid osasid kahjustada.

Paigaldamine suletud asukohta

Ohutuks ja õigeks töötamiseks vajab teie pesumasin enda ümber vaba ruumi:

külgedel – 25 mm	taga – 50 mm
peal –- 25 mm	ees – 465 mm

Kui pesumasin paigaldatakse koos kuivatiga, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt 465 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuruumi ei vaja.

PESUMASINA PAIGALDAMINE

1. SAMM
Sobiliku paiga leidmine

Enne pesumasina paigaldamist veenduge, et paigalduskohas oleksid järgmised tingimused.

- Tugev, ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisava ventilatsiooniga
- Ei ole külmumisohtu (alla 0 ˚C)
- Eemal soojusallikatest (nt õli või gaasi baasil töötavatest)
- Piisavalt ruumi, et pesumasin ei peaks toetuma oma toitejuhtmele

pesumasina töökorda seadmine

2. SAMM
Transportimispoltide eemaldamine

Enne pesumasina paigaldamist tuleb seadme tagumiselt küljelt eemaldada kõik transpordipoldid.

1. Keerake kaasasoleva mutrivõtmega kõik poldid lahti.

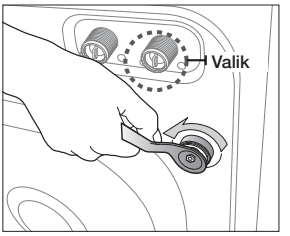

2. Hoides mutrivõtmega polti, tõmmake see läbi ava laia osa välja. Tehke nii iga poldiga.

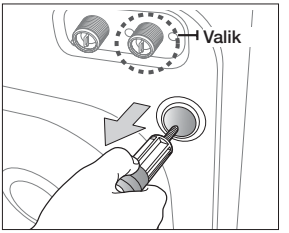

3. Täitke augud komplekti kuuluvate plastkatetega.

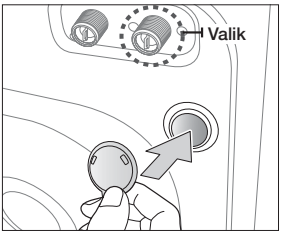

4. Pange poldid kindlasse kohta, et saaksite neid pesumasina transportimisel edaspidi uuesti kasutada.

HOIATUS Pakendid võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kogu pakkematerjal (plastikkotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas.

3. SAMM
Jalgade reguleerimine

Pesumasina paigaldamisel jälgige, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutoru oleksid kergesti juurdepääsetavad.

1. Nihutage pesumasin oma kohale.

2. Seadke pesumasin paika, keerates käega tugijalgu sisse ja välja kuni sobiva asendi saavutamiseni.

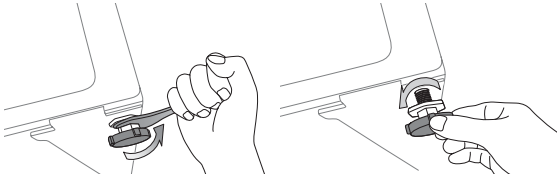

3. Kui masin on ühtlaselt paigal, keerake mutrid seadmega kaasas oleva mutrivõtmega kinni.

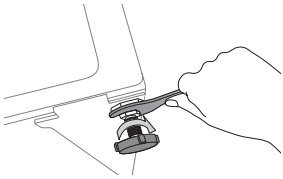

4. SAMM
Ühendamine veevärgi ja äravooluga

Veevoolikuga ühendamine

1. Ühendage külma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva külma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.

Sissevõtuvooliku üks ots peab olema ühendatud pesumasinaga ja teine ots veekraaniga. Ärge venitage sissevõtuvoolikut. Kui voolik on liiga lühike, siis asendage see pikema, suure surve jaoks mõeldud voolikuga.

2. Ühendage külmaveevooliku teine ots külmaveekraaniga ja keerake see käega kinni. Kui vaja, võite muuta veevooliku pesumasina-poolse otsa asendit seda lahti ühendades, voolikut pöörates ning uuesti kinni keerates.

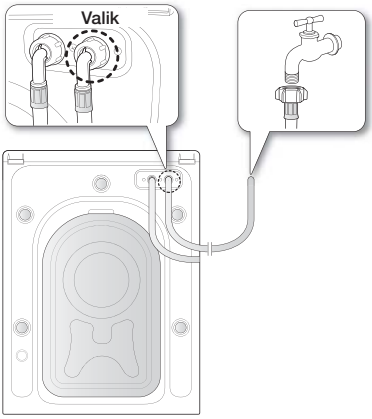

Täiendava kuuma vee sissevõtuga valitud mudelite puhul

1. Ühendage punast värvi kuuma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva kuuma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots oma kuumaveekraaniga ja keerake see käega kinni.
3. Kasutage Y-voolikut juhul, kui soovite kasutada ainult külma vett.

pesumasina töökorda seadmine

Veevoolikuga ühendamine

1. Eemaldage adapter veevooliku küljest.

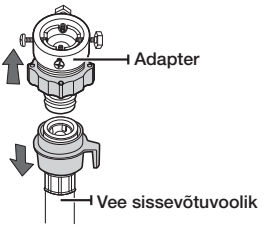

2. Kõigepealt lõdvendage ristpeakruvikeerajaga adapteri nelja kruvi kinnitust. Edasi võtke adapter ja keerake osa (2) noolega näidatud suunas, kuni tekib 5 mm laiune vahe.



3. Ühendage adapter veekraaniga, tõstes adapterit ülespoole ja keerates kruvid tugevalt kinni.
Keerake osa (2) noole suunas ja ühendage (1) ning (2).

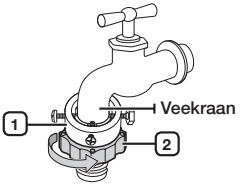

4. Ühendage veevoolik adapteri külge. Kui lasete osa (3) lahti, ühendub voolik klõpsuga automaatselt adapteri külge.

Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist kontrollige, kas adapter on ikka korralikult kinni. Selleks tõmmake veevoolikut allapoole.

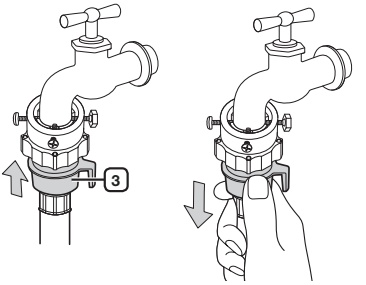

5. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaosas paikneva vee sisselaskeavaga. Keerake voolik päripäeva täielikult sisse.

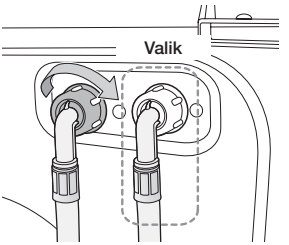

6. Keerake vesi lahti ja jälgige, et vee sissevõtuava, kraani või adapteri juures poleks lekkeid. Kui mõnest kohas esineb leket, korrake eelmisi samme.

HOIATUS Ärge kasutage pesumasinat, kui mõnest kohast lekib. See võib kaasa tuua elektrilöögi või kehavigastuse.

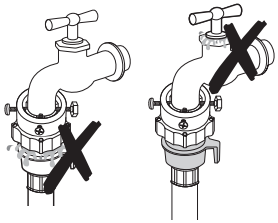

- Kui veekraanil on kruvikeeretega otsak, siis ühendage veevoolik kraaniga pildil näidatud viisil.

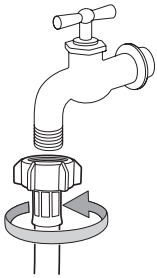

Kasutatav veekraan peaks olema kõige levinumat tüüpi. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, tuleks selle otsakurõngas enne adapteri paigaldamist eemaldada.

Veevooliku ühendamine (valitud mudelitel)

Veevoolik on valmistatud nii, et tagatud oleks ideaalne lekkekaitse.
See on kinnitatud vee sissevõtuvooliku külge ja katkestab vooliku kahjustumisel veevoolu automaatselt. Ühtlasi kuvatakse ka hoiatus.

- Ühendage vee sissevõtuvoolik kraaniga, nagu näidatud.

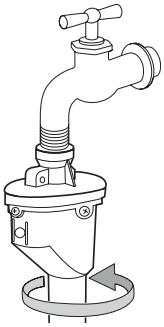

pesumasina töökorda seadmine

Vee väljalaskevooliku paigaldamine

Väljalaskevooliku otsa võib paigaldada kolmel viisil.

1. **Üle valamu serva.** Väljalaskevoolik peab olema asetatud kõrgusele 60 kuni 90 cm. Väljalaskevooliku ninamiku painutamiseks kasutage komplektis olevat plastklambrit. Kinnitage klamber konksuga seinale või nööriga kraani külge, et takistada väljalaskevooliku liikumist.

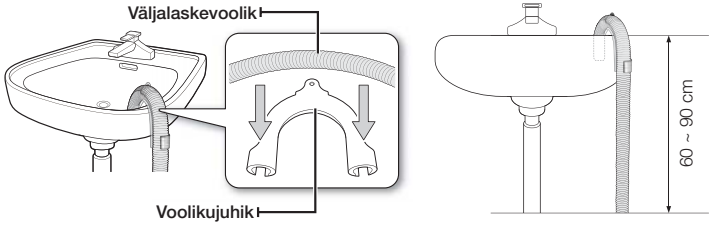

2. **Valamu äravoolutoru külge.** Äravoolukoht peab asetsema valamu äravoolutoru põlvest kõrgemal ning vooliku ots peab olema põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.
3. **Äravoolutorusse.** Samsung soovitab kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru; see ei tohi olla lühem kui 60 cm ega pikem kui 90 cm.

Nõuded äravoolutoru jaoks:
- läbimõõt vähemalt 5 cm,
- läbilaskemaht vähemalt 60 liitrit minutis.

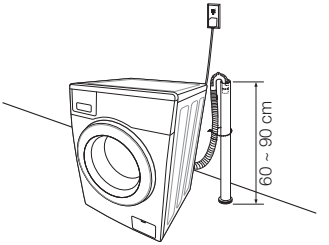

5. SAMM
Pesumasina vooluvõrku ühendamine

Ühendage toitejuhe seinakontakti, mis oleks kaitsme või kaitselülitiga 220–240 V / 50 Hz pistikupesa. (Lisateavet elektri- ja maandusnõuete kohta leiate lk 14.)

pesu pesemine

Uue Samsungi pesumasina puhul kujuneb kõige raskemaks küsimus, millist pesu esimesel korral pesta.

PESEMINE ESIMEST KORDA

Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesutsükli ilma masinasse pesu panemata.

1. Vajutage nuppu **Power (Sisselülitamine)**.
2. Pange veidi pesuvahendit pesuvahendisahtli pesuvahendi lahtrisse Ⅱ.
3. Lülitage sisse pesumasina veevarustus.
4. Vajutage nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)**.

Nii eemaldate kogu vee, mis võib olla pesumasinasse jäänud tootja testi läbiviimisel.

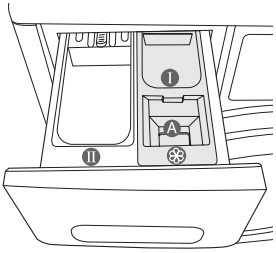

Lahter Ⅰ: pesuvahend eelpesu või tärgeldamise jaoks.
Lahter Ⅱ: pesuvahend põhipesu jaoks, veepehmendi, eelpesuvahend, pleegitusvahend ja plekieemaldusvahend.

Vedela pesuaine puhul kasutage vedela pesuaine karpi (vt vastava mudeli kasutusjuhendi lk 31). Ärge täitke vedela pesuaine karpi pulbrilise pesuainega.

Lahter ❀: lisandid, nt pesupehmendi või töötlusvahend (ärge täitke üle jaotise „A" madalaima (MAX) serva)

PÕHIJUHISED

1. Asetage pesu pesumasinasse.

HOIATUS Ärge pange masinat liiga täis. Pesu koguste määramiseks eri pesutüüpide puhul vaadake tabelit lk 30.

- Jälgige, et pesu ei jääks luugi vahele, see võib põhjustada leket.
- Pesutsükli lõppedes võib pesumasina kummist luugirõnga vahele jääda pesupulbrijääke. Eemaldage kõik pesupulbrijäägid, sest need võivad põhjustada leket.
- Ärge puudutage ukseklaasi, kui pesumasin töötab, kuna see võib olla tuline.
- Ärge avage pesuainesahtlit ega prahifiltrit, kui pesumasin töötab, vastasel juhul võite jääda kuuma vee või auru kätte.
- Ärge peske veekindlaid esemeid tavalise pesutsükliga, välja arvatud õueriiete hoolduse programmiga.

2. Luuk sulgub riivi sulgumisega.
3. Lülitage toide sisse.
4. Pange pesuainesahtlisse pesupulber ja lisavahendid.
5. Valige sobiv programm ja muud pesuvalikud.
   Pesu indikaatortuli süttib ja näidikule ilmub hinnanguline pesutsükli aeg.
6. Vajutage nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)**.

JUHTPANEELI KASUTAMINE

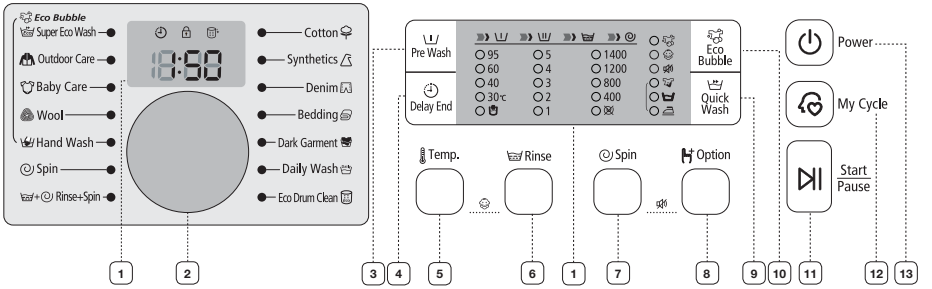

1 DIGITAALNE NÄIDIK	Kuvab järelejäänud pesutsükli aja, teabe pesemise kohta ning veateated.
2 TSÜKLI VALIJA	Valige pesutsükkel ja tsentrifuugimiskiirus. Täpsemat teavet leiate jaotisest „Pesu pesemine tsükli valija abil" (vt lk 28). **Cotton (Puuvill)** – keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu, voodipesu, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid jne. **Synthetics (Sünteetika)** – keskmiselt või kergelt määrdunud pluusid, särgid jne, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perlon, nailon) vmt segakiust. **Denim (Teksariie)** – suurem veekogus põhipesul ja lisaloputus, et riietele ei jääks inetuid pesupulbriplekke. **Bedding (Voodipesu)** – voodikatted, voodilinad, tekikotid jne. Parima pesutulemuse saavutamiseks peske korraga kuni 1,8 kg ja üht sorti pesu. **Dark Garment (Tumedad riided)** – lisaloputused ja vähendatud tsentrifuugimine, et tagada teie tumedate riiete õrn pesu ja põhjalik loputus. **Daily Wash (Igapäevane pesu)** – kasutage igapäevaste riideesemete, nagu aluspesu ja särkide, pesemiseks. **Eco Drum Clean** – kasutage trumli puhastamiseks. Eemaldab trumlist mustuse ja bakterid. Soovitatav on kasutada seda regulaarselt (iga 40 pesu järel). Pesu-ega pleegitusaineid pole vaja. **Super Eco Wash (Eriti ökonoomne pesu)** – madala temperatuuriga Eco Bubble režiim kindlustab täiusliku pesutulemuse ja võimaldab samas tõhusat energiasäästu. **Outdoor Care (Õueriiete hooldus)** – kasutage õueriiete hooldeks (nt mägimatkarõivad, suusariided, spordiriided). Sobib ka funktsionaaltehnoloogiliselt viimistletud kangastele ja kiududele, nagu spandeks-, elastik- ja mikrokiud. **Baby Care (Beebipesu)** – pesemine kõrgel temperatuuril ning lisaloputused, et tagada pesuvahendi jääkide eemaldus õhukestelt riietelt.

	Wool (Villane) – ainult masinpestavate villaste esemete jaoks. Pesukogus peab olema alla 2,0 kg. • Villaprogramm peseb pesu õrnade loksutustega. Pesemise ajal toimub pidevalt õrn loksutamine ja leotamine, et kaitsta villakiude kokkutõmbumise/ moondumise eest ja tagada ülimalt tasane puhastus. Selle programmi seiskamine ei tekita probleeme. • Paremate pesemistulemuste saavutamiseks ja villakiudude säästmiseks on villatsükli puhul soovitatav kasutada neutraalset pesuainet. WOOLMARK APPAREL CARE Villapesu tsükkel on saanud selle pesumasina puhul Woolmarki heakskiidu, millega lubatakse pesta masinpestavaid Woolmarki tooteid tingimusel, et seda tehakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning käesoleva pesumasina, M1001 (sertifikaadi väljastaja I.W.S. Nominee Co., Ltd.) tootja juhistele. **Handwash (Käsipesu)** – väga kerge pesutsükkel, mis sarnaneb käsipesule. **Spin (Tsentrifuugimine)** – täiendav tsentrifuugimine vee tugevamaks eemaldamiseks. **Rinse + Spin (Loputus + tsentrifuugimine)** – kasutage ainult loputamist vajava pesu puhul või loputusvahendi lisamiseks.
3 **EELPESU VALIMISE NUPP**	Vajutage seda nuppu eelpesu valimiseks. Eelpesu on saadaval valikutega: Cotton (Puuvill), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksariie), Bedding (Voodipesu), Dark Garment (Tumedad riided), Daily Wash (Igapäevane pesu), Baby Care (Beebipesu).
4 **AJASTATUD LÕPU VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate ajastatud lõpu valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
5 **TEMPERATUURI VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida erinevate veetemperatuuride vahel. (Külm vesi, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C.)
6 **LOPUTUSE VALIKU NUPP**	vajutage seda nuppu loputustsüklite lisamiseks. Maksimaalne loputustsüklite arv on viis.
7 **TSENTRIFUUGIMISE VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida erinevate pöörlemiskiiruste vahel. WF0704 – ⊠, 400, 800, 1200, 1400 p/min WF0702 – ⊠, 400, 800, 1000, 1200 p/min „Tsentrifuugimiseta ⊠" – pesu jäetakse pärast viimast vee väljanõrgumist trumlisse ilma tsentrifuugimata.
8 **LISAVALIKUTE NUPP**	Seda nuppu korduvalt vajutades saate valida järgmiste pesufunktsioonide vahel: Easy Iron (hõlbus triikimine) → Soak (Leotamine)→ Intensive (Intensiivpesu) → Easy Iron (hõlbus triikimine) + Soak (Leotamine) → Easy Iron (hõlbus triikimine) + Intensive (Intensiivpesu) → Soak (Leotamine) + Intensive (Intensiivpesu) → Easy Iron (hõlbus triikimine) + Intensive (Intensiivpesu) + Soak (Leotamine) → väljas „Easy Iron (hõlbus triikimine)": see funktsioon valmistab pesu ette hõlpsaks triikimiseks. „Soak (Leotamine)": selle funktsiooni abil saab pesu leotades sellelt plekid hõlpsalt eemaldada. • Leotamine toimub pesutsüklis 13 minuti jooksul. • Loputusfunktsioon jätkub 30 minuti jooksul kuue tsüklina, mille puhul üks tsükkel koosneb üheminutilisest tsentrifuugimisest ja neljaminutilisest paigalseismisest. • Loputamise funktsioon on saadaval ainult järgmiste programmidega: Cotton (Puuvill), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksariie), Bedding (Voodipesu), Daily Wash (Igapäevane pesu), Baby Care (Beebipesu). „Intensive (Intensiivpesu)": vajutage seda nuppu, kui soovite pesta väga määrdunud riideid, mida tuleb tugevalt pesta. Kõigi tsüklite aeg läheb pikemaks.

9 **KIIRPESU VALIKU NUPP**	Vähem kui 2 kg kergelt määrdunud riiete kiireks pesuks. Selleks kulub umbes 15 minutit, kuid aeg võib erineda sõltuvalt veesurvest, vee karedusest, sissevõtuvee temperatuurist, ruumi temperatuurist, pesu tüübist ja kogusest ning mustuseastmest, kasutatavast pesuainest, valest pesukogusest, elektritoite kõikumistest ja lisavalikutest. • Valige selle nupu korduva vajutamisega tsükli kestus: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → väljas HOIATUS Pulbrilist/vedelat pesuainet ei tohiks olla rohkem kui 20 g (2 kg pesu korral), muidu võib pesuaine jääda rõivastesse.
10 **ECO BUBBLE'I VALIKU NUPP**	Funktsioon Eco Bubble on vaikimisi sisse lülitatud. Vajutage Eco Bubble'i valimise nuppu üks kord valiku tühistamiseks ja mulligeneraatori VÄLJAlülitamiseks (kuvatakse paneelil). Funktsiooni jälle SISSElülitamiseks vajutage nuppu uuesti. • Mõne pesutsükli puhul peab Eco Bubble olema SISSE lülitatud (kuvatakse paneelil ja generaator lülitub automaatselt sisse). • Teised pesutsüklid seda funktsiooni ei vaja ja lülitavad generaatori automaatselt VÄLJA. • Paljudes tsüklites saate seda suvandit käsitsi reguleerida ja selle mõju pesemisajale kuvatakse tulemuste saamiseks paneelil (vt lisateavet lk 27).
11 **NUPP KÄIVITUS/PEATAMINE**	Vajutades seda nuppu, saate programme peatada ja uuesti alustada.
12 **MINU TSÜKLI VALIKU NUPP**	Valige oma lemmiktsükkel, kaasa arvatud temperatuur, tsentrifuugimine, mustuseaste, valik jne.
13 **TOITENUPP**	Selle nupu vajutamisel lülitub pesumasina toide sisse või välja. Kui pesumasina toide on jäetud sisse rohkem kui kümneks minutiks, ilma et selle aja jooksul ühtegi nuppu puudutataks, lülitatakse toide automaatselt välja.

Lapselukk

Lapseluku funktsioon lubab teil lukustada nupud nii, et pesutsükli ajal muudatusi teha ei saa.

Sisselülitamine/väljalülitamine

Lapseluku sisse või välja lülitamiseks vajutage samaaegselt nuppe **Temp. (Temperatuur)** ja **Rinse (Loputus)** ning hoidke neid 3 sekundit all. Kui funktsioon „Child Lock (Lapselukk)" sisse lülitatakse, süttib vastav tuli.

Kui lapselukk on sisse lülitatud, saab kasutada vaid toitenuppu **Power (sisselülitamine)**. Lapseluku funktsioon jääb sisse ka seadme sisse- ja väljalülitamisel ning voolujuhtme eemaldamisel.

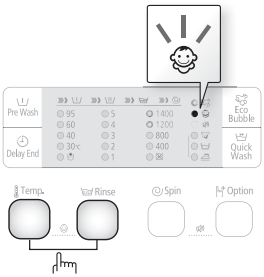

Heli väljalülitamine

Heli väljalülitamise funktsiooni saab valida kõigi programmide ajal. Selle funktsiooni valimisel lülitatakse heli välja. See säte säilitatakse isegi siis, kui seade lülitatakse korduvalt sisse ja välja.

Sisselülitamine/väljalülitamine

Funktsiooni Heli välja aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage korraga nuppe **Spin (Tsentrifuugimine)** ja **Option (Valik)** ning hoidke neid 3 sekundit all. Funktsiooni aktiveerimisel süttib tuluke „Sound Off (Heli väljas)".

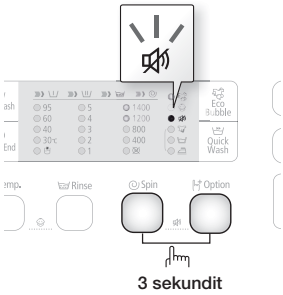

Ajastatud lõpp

Võite seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 3 kuni 19 tundi hilisema lõpuaja (1-tunniste vahemikena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.

1. Valige vastavalt pestavale pesutüübile käsitsi või automaatselt sobiv pesuprogramm.
2. Edasilükatava aja seadistamiseks vajutage nuppu **Delay End (Ajastatud lõpp)**.
3. Vajutage nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)**.
   Tuli „Delay End (Ajastatud lõpp) ◴" süttib ning kell alustab aja loendamist valitud ajani.
4. Ajastatud lõpu funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu **Power (sisselülitamine)** ja seejärel lülitage pesumasin uuesti sisse.

Minu tsükkel

Võimaldab aktiveerida teie kohandatud pesutsükli (temperatuuri, tsentrifuugimise, mustuseastme jne) mugavalt ühe nupuvajutusega.
Nupu **My Cycle (Minu tsükkel)** vajutamisega laadite ja kasutate funktsiooni My Cycle (Minu tsükkel) salvestatud valikuid. Valitud programmi ja valiku tuled hakkavad vilkuma.
Režiimis My Cycle (Minu tsükkel) saate valikuid seadistada järgmiselt.

1. Keerake veevarustus sisse.
2. Vajutage nuppu **Power (sisselülitamine)**.
3. Valige **Tsükli valija** abil tsükkel.
4. Pärast tsükli valimist määrake kõik valikud.

Iga tsükli puhul kasutatavate valikusätete kohta vaadake tsüklitabelit lk 40.

5. Seejärel saate valitud tsükli ja valikud salvestada, vajutades ja hoides nuppu **My Cycle (Minu tsükkel)** režiimis My Cycle all kauem kui kolm sekundit. Järgmine kord, kui valite funktsiooni My Cycle (Minu tsükkel), kuvatakse valitud tsükkel ja valikud.

Režiimi My Cycle seadeid saate muuta, kui kordate ülaltoodud protsessi.
Järgmine kord, kui valite funktsiooni My Cycle (Minu tsükkel), kuvatakse viimati kasutatud seadistus.

Kui vajutate nuppu My Cycle ja vabastate selle kolme sekundi jooksul, kuvatakse eelnevalt salvestatud programm ja valikud. Kui vajutate ja hoiate nuppu My Cycle all kauem kui kolm sekundit, salvestatakse praegu seadistatud programm ja valikud ning LED vilgub kolm sekundit.

Eco Bubble

Eco Bubble võimaldab pesuainel ühtlaselt jaotuda ning tungida kiiremini ja sügavamale kangasse.

Mullifunktsioon on kasutatav kõikide programmide korral, v.a Eco Drum Clean, ning funktsiooni kasutatavus on näidatud alljärgnevas tabelis.

Programm	Mullifunktsioon	Mullifunktsiooni väljalülitamine
Cotton (Puuvill), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksarüie), Bedding (Voodipesu), Dark Garment (Tumedad riided), Daily Wash (Igapäevane pesu)	Saadaval	Saadaval
Super Eco Wash (Eriti ökonoomne pesu), Outdoor Care (Õueriiete hooldus), Baby Care (Beebipesu), Handwash (Käsipesu)		Ei ole saadaval
Eco Drum Clean	Ei ole saadaval	-

- Olenevalt programmist võidakse rakendada teistsugust mullifunktsiooni.

Eco Bubble'i mullifunktsioon on vaikimisi valitud. Mullifunktsiooni valiku tühistamiseks vajutage üks kord, mullifunktsiooni valimiseks vajutage uuesti.

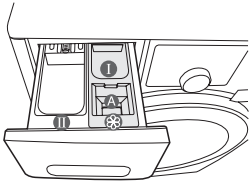

1. Avage luuk, pange pesu trumlisse ning sulgege luuk.
2. Vajutage nuppu **Power (sisselülitamine)**.
3. Valige funktsioon.
4. Täitke vastavad lahtrid olenevalt pesu hulgast sobivas koguses pesuaine ja pesupehmendiga ning sulgege pesuainesahtel.
   - isage pesuainelahtrisse Ⅱ piisav kogus pesuainet ja pesupehmendi lahtrisse ❀ pesupehmendit nii, et selle tase jääb veidi allapoole kangaste pehmendi joont A (MAX)
   - Kui valitud on programm Prewash (Eelpesu), lisage pesuainet ka eelpesulahtrisse Ⅰ.
   - Vedela pesuaine kasutamiseks jätke sahtlisse vedela pesuaine karp (vt lk 31 jaotist „Vedel pesuaine").

Ärge täitke vedela pesuaine karpi pulbrilise pesuainega.

5. Vajutage nuppu Start/Pause (Käivitamine/Peatamine).
   - Pesemise käivitamiseks vajutage nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)**.
   - Automaatselt tuvastatakse pesu kogus ning algab pesu pesemine.
   - Kui pesumasin töötab, ei saa mullifunktsiooni lisada ega valida.

- Kindlaks määratud koguse pesuainega tekitatakse piisavalt mulle.
- Puhastage sageli prahifiltrit. Korrapärase puhastamise korral tekib piisavalt mulle.
- Olenevalt pesuainest ja pesust võivad mullid absorbeeruda ning nende kogus võib näida väike.
- Kuigi mulle hakatakse tekitama juba pesemise käivitumisel, võib kuluda mitu minutit, enne kui neid näha on.

Pesu pesemine tsükli valijat kasutades

Teie uus pesumasin muudab Samsungi automaatse juhtimissüsteemi „Fuzzy Control" abil pesupesemise lihtsaks. Pesuprogrammi valimisel määrab masin õige temperatuuri, pesutsükli aja ja pesemiskiiruse.

1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage nuppu **Power (sisselülitamine)**.
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Lisage pesuvahend, pehmendi ja eelpesuvahend (vajadusel) vastavatesse lahtritesse.

Eelpesu on saadaval ainult pesutsüklitega Cotton (Puuvill), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksariie), Bedding (Voodipesu), Dark Garment (Tumedad riided), Daily Wash (Igapäevane pesu) ja Baby Care (Beebipesu). See on vajalik ainult siis, kui riided on väga mustad.

7. Valige **Tsükli valija** abil materjalile sobiv pesutsükkel: Cotton (Puuvill), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksariie), Bedding (Voodipesu), Dark Garment (Tumedad riided), Daily Wash (Igapäevane pesu), Super Eco Wash (Eriti ökonoomne pesu), Outdoor Care (Õueriiete hooldus), Baby Care (Beebipesu), Wool (Villane), Handwash (Käsipesu). Juhtpaneelil süttivad vastavad indikaatortuled.
8. Nüüd saate sobiva valikunupu abil määrata pesutemperatuuri, loputuskorrad, tsentrifuugimiskiiruse ja ajastuse.
9. Vajutage nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)** ning masin alustab tsüklit. Süttib toimingule vastav indikaatortuli ja näidikul kuvatakse järelejäänud tsükli kestus.

Peatamise võimalus

5 minuti jooksul pesutsükli algusest saab pesuesemeid masinasse lisada / sealt eemaldada.

1. Luugi avamiseks vajutage nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)**.

Luuki ei saa avada, kui vesi on liiga KUUM või kui veetase on liiga KÕRGE.

2. Pärast luugi sulgemist vajutage pesutsükli taasalustamiseks nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)**.

Kui tsükkel on lõppenud

Pärast tsükli lõppemist lülitub toide automaatselt välja.

1. Avage luuk.
2. Võtke pesu välja.

Käsipesu

Pesu saab käsitsi pesta ka tsükli valijat kasutamata.

1. Keerake veevarustus sisse.
2. Vajutage pesumasina nuppu **Power (sisselülitamine)**.
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Täitke pesuvahendi sahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajadusel pehmendi ja eelpesuvahendiga.
7. Temperatuuri valimiseks vajutage nuppu **Temp. (Temperatuur)**.
   (Külm vesi, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Soovitud loputuskordade arvu valimiseks vajutage nuppu **Rinse (Loputus)**.
   Maksimaalne loputustsüklite arv on viis.
   Pesutsükli aeg suureneb vastavalt.
9. Vajutage nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)**, et valida pöörete kiirus (⊗ : tsentrifuugimiseta)
10. Vajutades korduvalt nuppu **Delay End (Ajastatud lõpp)** saate liikuda olemasolevate ajastuse valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
11. Vajutage nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)** ning masin alustab tsüklit.

JUHISED PESU PESEMISEKS

Nende lihtsate nõuannete järgimine tagab tõhusaima pesemise ja puhtaima pesu.

Enne pesemist uurige alati riiete hooldussilti.

Sorteerige pesu järgmiste omaduste alusel.

- Hooldussilt: sorteerige pesu vastavalt materjalile – puuvillane, segakiuline, sünteetiline, siid, villane ja kunstsiid.
- Värv: eraldage valge ja värviline pesu. Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
- Suurus: erineva suurusega esemete koos pesemine parandab pesemistulemust.
- Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, kasutades pesuprogrammi Õrnpesu, eriti uute täisvillaste, kardinate ja siidriiete puhul. Kontrollige silte esemetel, mida te pesete või vaadake riidehooldustabelit lisas.

Taskute tühjendamine

Enne iga pesu tühjendage kõigi riiete taskud. Väikesed, ebakorrapärase kujuga kõvad esemed, nt mündid, noad, nõelad või kirjaklambrid, võivad pesumasinat kahjustada. Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.
Metall võib pesemisel kahjustada nii riideid kui ka trumlit. Nööpide ja tikanditega riided tuleks enne pesemist tagurpidi pöörata. Kui pükste või jakkide tõmblukud jäävad pesemise ajaks lahti, võib see seadet kahjustada. Tõmblukud tuleks enne pesemist kinni tõmmata ja vajadusel niidiga kinnitada.
Pikkade lahtiste nööridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda ja rebeneda. Siduge nöörid enne pesemist kindlasti kinni.

Puuvillase pesu eelpesu

Teie uus pesumasin koos tänapäevaste pesuvahenditega annab ideaalse pesutulemuse, sealjuures energiat, aega, vett ja pesuvahendit kokku hoides. Kui teie puuvillane pesu on eriti määrdunud, võite siiski kasutada eelpesuprogrammi ja valgupõhist pesuvahendit.

Pesukoguse määramine
Ärge pange pesumasinat liiga täis, sel juhul ei pruugi pesu korralikult puhtaks minna. Kasutage allolevat tabelit, et määrata pestavate riiete tüübile sobiv pesukogus.

Kanga tüüp	Pesu kogus
Mudel	WF0704 / WF0702
Cotton (Puuvill) **– tavaline/keskmiselt määrdunud** **– tugevalt määrdunud**	7,0 kg
Synthetics (Sünteetika)	3,0 kg
Denim (Teksariie)	3,0 kg
Bedding (Voodipesu)	1,8 kg
Outdoor Care (Õueriiete hooldus)	2,0 kg
Wool (Villane)	2,0 kg

- Kui pesukogus on vale (näidikul süttib tuli „UE"), siis lisage/eemaldage esemeid. Vale pesukoguse puhul võib tsentrifuugimistulemus olla kehvem.
- Voodipesu või tekikottide pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus halveneda.
- Voodipesu või tekikottide puhul on soovitatavaks pesukoguseks 1,8 kg või vähem.

Rinnahoidjate pesemisel pange need kindlasti pesuvõrku (müüakse eraldi).

- Rinnahoidjate metallklambrid võivad teiste pesuesemete kangamaterjali rikkuda. Seetõttu peske neid alati eraldi pesuvõrgus.
- Väikesed, kerged esemed, nt sokid, kindad ja taskurätikud, võivad luugi ümber kinni jääda. Paigutage need pesuvõrku.

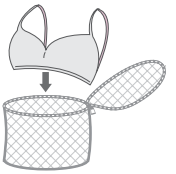

ETTEVAATUST Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasinat paigast nihutada ja põhjustada õnnetusi või vigastusi.

PESUVAHEND JA LISANDID

Millist pesuvahendit kasutada

Pesuaine valik peaks olenema pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid, villane), värvist, vee temperatuurist ja määrdumisastmest ja -tüübist. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatpesumasinates. Jälgige pesuvahendi tootja soovitusi, mis põhinevad pesu kaalul, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare teie vesi on, küsige oma veesüsteemi haldajalt.

Ärge kasutage pesuvahendit, mis on kõvaks muutunud, sest nii võib see loputuse ajaks pesuainelahtrisse jääda. Pesumasin ei pruugi sel juhul korralikult loputada; samuti võib ummistuse tagajärjel tekkida uputus.

Pesuainesahtel

Teie pesumasinal on olemas eraldi lahtrid pesupulbri ja pesupehmendi jaoks. Enne pesutsükli käivitamist kallake kõik pulbrid ja lisandid vastavatesse lahtritesse.

Ärge avage pesuainesahtlit, kui pesumasin töötab, vastasel juhul võite jääda kuuma vee või auru kätte.

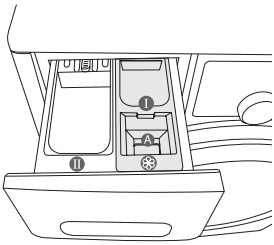

1. Tõmmake lahti juhtpaneelist vasakul pool asuv pesuainesahtel.
2. Lisage soovitud koguses pesuvahendit otse pesuainelahtrisse Ⅱ enne, kui pesumasina käivitate.

Vedela pesuaine puhul kasutage vedela pesuaine karpi (vt vastava mudeli kasutusjuhendi jaotist „Vedel pesuaine").

- Ärge pange vedela pesuaine karpi pulbrilist pesuainet.

3. Soovi korral lisage ettenähtud koguses pesupehmendit otse pesupehmendilahtrisse ❀. ÄRGE ületage maksimaalse täitmise joont MAX FILL (Ⓐ).

ETTEVAATUST ÄRGE pange pesupehmendi lahtrisse (❀) pulbrilist/vedelat **pesuainet**.

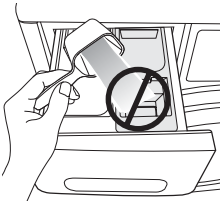

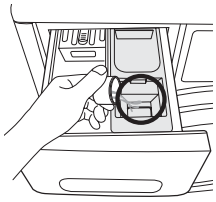

4. Eelpesufunktsiooni kasutades lisage soovitud koguses pesuvahendit ka eelpesulahtrisse Ⅰ.

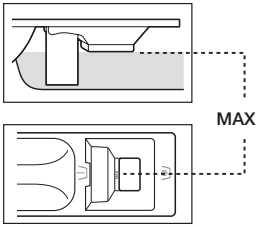

Suurte esemete puhul ÄRGE kasutage järgmisi pesuvahendeid.

- Tablett- või kapsel-tüüpi pesuvahendeid
- Pesupallis või võrgus olevaid vahendeid

Kontsentreeritud või paksema kanga jaoks ette nähtud pesupehmendit tuleb enne pesuainesahtlisse kallamist vähese veega lahjendada (hoiab ära võimaliku ummistumise).

Jälgige hoolega, et pesupehmendi üle lahtri ääre ei voolaks, kui sulgete pesuainesahtli pärast pesupehmendi lisamist loputusvahendilahtrisse.

Vedel pesuaine (valitud mudelitel)

Vedela pesuaine kasutamiseks asetage vedela pesuaine karp pesuainesahtli põhipesulahtrisse ja valage vedel pesuaine vedela pesuaine karpi.

- ÄRGE ületage maksimaalse täitmise joont MAX.
- Pesupulbri kasutamisel eemaldage pesuainesahtlist vedela pesuaine karp. Pesupulber ei tule vedela pesuaine karbist välja.
- Pärast pesu võib pesuainesahtlisse jääda veidi vedelikku.

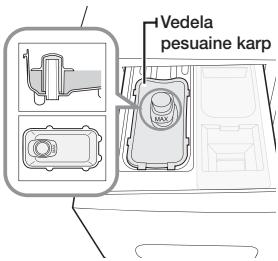

pesumasina puhastamine ja hooldus

Kui hoiate pesumasina puhtana, tagate alati hea pesutulemuse, hoiate ära remondivajaduse ja pikendate seadme eluiga.

ECO DRUM CLEAN

See on isepuhastav programm, mis eemaldab pesumasinasse tekkida võiva hallituse.

1. Vajutage nuppu **Power (sisselülitamine)**.
2. Keerake **Tsükli valija** programmile ECO Drum Clean.
   - Võite kasutada ainult funktsiooni Delay End (Ajastatud lõpp).
   - Vee temperatuuriks on programmi ECO Drum Clean ajal seatud 60 ˚C.

Temperatuuri ei saa muuta.

3. Pange sobiv kogus puhastusvahendit pesuainesahtlisse Ⅱ ja sulgege see (kui kasutate trumli puhastamiseks puhastusvahendit).
   - Veenduge, et kasutate trumli puhastamiseks ainult soovitatud puhastusvahendit.
   - Puhastusvahendid võivad olla nii pulbrilised kui ka vedelad. Vedel puhastusvahend on saadaval ainult koos vedela pesuaine karbiga (valikuline).

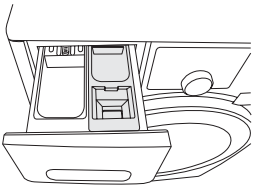

4. Vajutage nuppu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)**.
   - Nupu **Start/Pause (Käivitamine/Peatamine)** vajutamisel alustab programm ECO Drum Clean tööd.

ETTEVAATUST
- Programmi ECO Drum Clean abil võite trumlit puhastada ka ilma puhastusvahendita.
- Ärge kasutage kunagi programmi ECO Drum Clean, kui pesu on pesumasinas. See võib kahjustada kanga tekstuuri või rikkuda pesumasina.
- **Ärge kasutage programmi ECO Drum Clean ajal kunagi tavalist pesuainet.**
- **Kasutage vaid 1/10 trumlipuhastusvahendi tootja soovitatud puhastusvahendi kogusest.**
- Kuna kloori sisaldav pleegitusaine võib toote värvi kahjustada, kasutage ainult hapnikuga pleegitusaineid.
- Pulbriline puhastusvahend: kasutage [pulbrilist pleegitusvahendit] või [ainult trumlipuhastuseks mõeldud puhastusvahendit].
- Vedel puhastusvahend: kasutage [vedelat hapnikul põhinevat pleegitusvahendit] või [ainult trumlipuhastuseks mõeldud puhastusvahendit].

Programmi ECO Drum Clean automaatse alarmi funktsioon

- Kui pärast pesu põlevad ekraanil olev indikaator „ECO Drum Clean" ja tsükli valijal olev tuluke, näitab see, et trumlit tuleb puhastada. Sellisel juhul eemaldage pesu pesumasinast, lülitage toide sisse ja puhastage trummel programmi ECO Drum Clean abil.
- Kui te tsüklit ECO Drum Clean läbi ei vii, kustuvad ekraanil olev indikaator „ECO Drum Clean" ja tsükli valijal olev tuluke. Pärast kaht pesu süttivad ekraanil olev indikaator „ECO Drum Clean" ja tsükli valijal olev tuluke aga uuesti. See ei põhjusta pesumasinale probleeme.
- Kuigi üldiselt ilmub ECO Drum Cleani automaatalarm umbes kord kuus, võib sagedus erineda pesumasina kasutuskordade arvust.

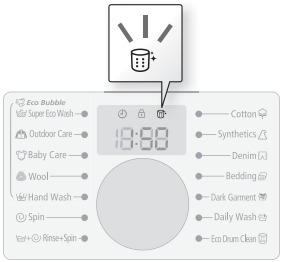

- **Alarmi ilmumisel puhastage ka prahifilter (vt jaotist „Prahifiltri puhastamine" lk 34). Vastasel juhul võib mullifunktsiooni tõhusus väheneda.**

VEE VÄLJAVOOLU JUHTIMINE HÄDAOLUKORRAS

1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage filtri kate, vajutades seda alla ja tõmmates selle käepidet.

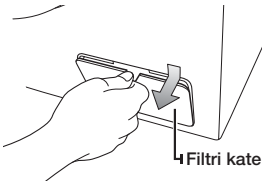

3. Avage tõmmates hädaolukorra äravoolukork.

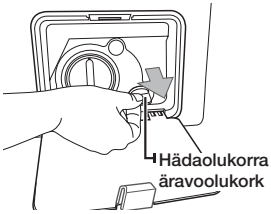

4. Võtke kinni korgist hädaolukorra äravooluvooliku otsas ja tõmmake see aeglaselt umbes 15 cm ulatuses välja.
5. Laske kogu veel kaussi voolata.

Jääkvett võib olla rohkem, kui arvate. Pange valmis suurem nõu.

6. Sisestage hädaolukorra äravoolukork ja äravooluvoolik tagasi.
7. Paigaldage filtri kate.

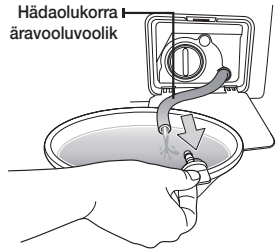

pesumasina puhastamine ja hooldus

PRAHIFILTRI PUHASTAMINE

Soovitame prahifiltrit puhastada 5 või 6 korda aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „5E". (Vt eelmist jaotist „Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras".)
Kui prahifiltrisse kogunevad võõrlisandid, väheneb mullifunktsiooni tõhusus.

ETTEVAATUST Enne prahifiltri puhastamist ühendage kindlasti toitekaabel vooluvõrgust lahti.

1. Eemaldage esmalt jääkvesi (vt jaotist „Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras" lk 33).

   Kui eemaldate filtri enne jääkvee väljajuhtimist, võib jääkvesi välja nõrguda.
2. Avage filtri kate mündi või võtme abil.
3. Eemaldage hädaolukorra kork, keerates seda vasakule, ning laske kogu vesi välja voolata.
4. Keerake prahifiltri kork lahti.

5. Peske filter mustusest ja muust prahist puhtaks. Tehke kindlaks, et äravoolupumba propellerkruvi filtri taga pole blokeeritud.
6. Pange filtri kork tagasi.
7. Paigaldage filtri kate.

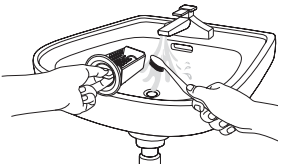

ETTEVAATUST Ärge avage prahifiltri korki pesumasina töötamise ajal, kuna kuum vesi võib välja voolata.

- Veenduge, et panete filtrikorgi pärast filtri puhastamist tagasi. Kui filter pole pesumasinas, võib pesumasin rikki minna või vesi hakata lekkima.
- Filter tuleb pärast puhastamist täielikult kokku panna.

PESUMASINA VÄLISPINNA PUHASTAMINE

1. Puhastage pesumasina välispinda, k.a juhtpaneeli, pehme riide ja mitteabrasiivse puhastusvahendiga.
2. Pindade kuivatamiseks kasutage pehmet lappi.
3. Ärge kallake pesumasinale vett.

PESUAINESAHTLI JA VAHEOSADE PUHASTAMINE

1. Vajutage pesuvahendi sahtli sees paiknevat vabastusdetaili ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage pesupehmendi jaotur ja vedela pesuaine karp (valikuline) pesuainesahtlist.

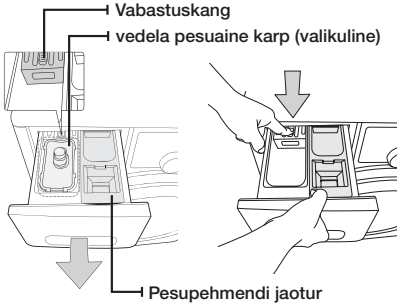

3. Peske kõiki osi jooksva vee all.

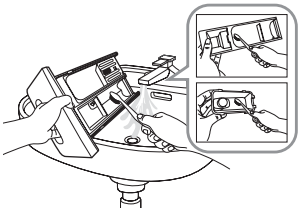

4. Puhastage pulbrijäägid vana hambaharja abil.
5. Asetage pesupehmendi jaotur ja vedela pesuaine karp (valikuline) tagasi, lükates tugevasti sahtlisse.
6. Lükake sahtel tagasi oma kohale.
7. Kõigi pesupulbrijääkide eemaldamiseks teostage loputustsükkel ilma pesuta.

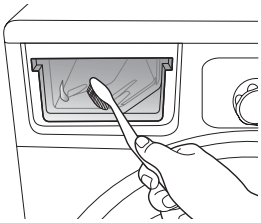

VEEVOOLIKU VÕRKFILTRI PUHASTAMINE

Veevooliku sõelfiltrit tuleks puhastada vähemalt kord aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „4E".

1. Lülitage pesumasina veevarustus välja.
2. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti. Et vesi ei paiskuks vooliku rõhu tõttu suure jõuga välja, katke vooliku ots lapiga.
3. Tõmmake näpitsatega ettevaatlikult sõelfilter vooliku otsast välja ja loputage see veega puhtaks. Puhastage ka mähitud ühendajat seest ja väljast.
4. Pange filter tagasi.
5. Keerake voolik pesumasina külge tagasi.
6. Kontrollige, et ühendused on veekindlad ning keerake kraan lahti.

pesumasina puhastamine ja hooldus

KÜLMUNUD PESUMASINA PARANDAMINE

Kui temperatuur langeb alla nulli ja teie pesumasin jäätub, tehke järgmist.

1. Lülitage pesumasin vooluvõrgust välja.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veevarustuskraanist lähtuva vooliku otsakule.
3. Eemaldage veevarustusvoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevarustusvoolik pesumasinaga ja kontrollige, kas veevarustus ja äravool toimivad normaalselt.

PESUMASINA HOIUSTAMINE

Kui teil on tarvis pesumasinat pikema aja vältel kasutamata hoiustada, tuleks seadmest vesi välja lasta ja see vooluvõrgust lahti ühendada. Kui kasutuseta pesumasina voolikutesse või seadme sisse jääb vett, võib see masinat kahjustada.

1. Valige tsükkel **Cotton** (Puuvill) ja lisage pleegitusainet vastavasse lahtrisse. Seejärel vajutage nuppu **Quick Wash** (Kiirpesu) ja laske pesumasinal üks pesutsükkel ilma pesuta läbida.
2. Keerake veekraanid kinni ja ühendage sissevõtuvoolikud lahti.
3. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust ja jätke luuk lahti, et õhk pääseks trumlis liikuma.

Kui pesumasin on seisnud külmas, siis laske sinna jäänud vesi enne uuesti kasutama hakkamist seadmest välja voolata.

KONTROLLIGE, KUI TEIE PESUMASIN...

PROBLEEM	LAHENDUS
Ei käivitu	• Kontrollige, kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku. • Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Veenduge, et veekraan(id) on lahti. • Kontrollige, kas vajutasite nupule Start/Pause (Käivitus/Peatamine).
Kas seadmes on vett või kas seda on piisavalt	• Keerake veekraan täielikult lahti. • Veenduge, et veevoolik pole külmunud. • Keerake sissevõtuvoolikud sirgeks. • Puhastage sissevõtuvooliku filtrit.
Pesuvahendit jääb pesuainesahtlisse, kui pesutsükkel on läbi	• Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahend on pesuainesahtli keskmises lahtris.
Vibreerib või teeb liiga kõva häält	• Veenduge, et pesumasin asub tasasel pinnal. Kui pind pole tasane, siis reguleerige seadme tasakaalu seadmiseks selle jalgu. • Veenduge, et transportimispoldid on eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei puutu mõne teise esemega kokku. • Veenduge, et pesukogus masinas on õige.
Pesumasin ei nõruta vett välja ega/või tsentrifuugi	• Seadke väljalaskevoolik sirgeks. Kõrvaldage voolikutelt sõlmed. • Veenduge, et prahifilter pole ummistunud.
Luuk on kinni või ei avane.	• Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest ja vooluvõrgust väljalülitamisest.

Kui probleem ei kao, pöörduge kohaliku Samsungi klienditeeninduse poole.

INFOKOODID

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada infokood. Sel juhul vaadake allolevat tabelit ja katsetage soovitatud lahendust enne teenindusse pöördumist.

KOODI SÜMBOL	LAHENDUS
dE	• Sulgege luuk. • Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni.
4E	• Veenduge, et veekraan on lahti. • Kontrollige survet. • Puhastage veevooliku võrkfiltrid.
5E	• Puhastage prahifilter. • Veenduge, et äravoolutoru on korralikult paigaldatud. • Puhastage veevooliku võrkfilter.
UE	• Pesukogus pole õige. Reguleerige pesukogust. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, näiteks hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ja näidikule ilmub teade „UE”.
cE/3E/Uc	• Helistage müügijärgsesse teenindusse.

Koodide puhul, mida selles tabelis pole, või juhul, kui pakutud lahendus probleemi ei kõrvalda, helistage oma kohalikku Samsungi klienditeenindusse või Samsungi edasimüüjale.

pesumasina kalibreerimine

KALIBREERIMISREŽIIM

Samsungi pesumasin tuvastab pesu koguse automaatselt. Koguse täpsemaks tuvastamiseks käivitage pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim. Kalibreerimisrežiimi teostamiseks järgige alltoodud samme.

1. Eemaldage pesu ja muud esemed masinast ja lülitage see välja.
2. Vajutage korraga nuppe **Temp** (Temperatuur) ja **Delay End** (Viivituse lõpp) ning lisaks ka nuppu **Power** (Toide).
   Masin lülitub välja.
3. Vajutage kalibreerimisrežiimi aktiveerimiseks nuppu **Start**.
4. Trummel pöörleb umbes kolm minutit päri- ja vastupäeva.
5. Kui kalibreerimisrežiim on lõpetatud, kuvatakse ekraanil „End(En)“ (Lõpp) ja masin lülitub automaatselt välja. Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.

TSÜKLITABEL

(● kasutaja valik)

PROGRAMM	Max kogus (kg)	PESUVAHEND			Max temp. (˚C)	Tsentrifuugimiskiirus (max) p/min	
		Eelpesu	Pesu	Pehmendi		WF0704	WF0702
Cotton (Puuvill)	7,0	●	jah	●	95	1400	1200
Synthetics (Sünteetika)	3,0	●	jah	●	60	1200	1200
Denim (Teksariie)	3,0	●	jah	●	60	800	800
Bedding (Voodipesu)	1,8	●	jah	●	40	800	800
Dark Garment (Tumedad riided)	4,0	●	jah	●	40	1200	1200
Daily Wash (Igapäevane pesu)	3,0	●	jah	●	60	1400	1200
Eco Drum Clean	-	-	-	-	60	400	400
Super Eco Wash (Eriti ökonoomne pesu)	4,0	-	jah	●	40	1200	1200
Outdoor Care (Õueriiete hooldus)	2.0	-	jah	●	40	1200	1200
Baby Care (Beebipesu)	4,0	●	jah	●	95	1400	1200
Wool (Villane)	2,0	-	jah	●	40	800	800
Handwash (Käsipesu)	2,0	-	jah	●	40	400	400

PROGRAMM	Eco Bubble	Intensive (Intensiivpesu)	Leotamine	Triikimise hõlbustamine	Ajastatud lõpp	Quick Wash (Kiirpesu)	Cycle time (Tsükli aeg) (min)
Cotton (Puuvill)	●	●	●	●	●	●	110
Synthetics (Sünteetika)	●	●	●	●	●	-	80
Denim (Teksariie)	●	●	●	●	●	-	68
Bedding (Voodipesu)	●	●	●	●	●	-	87
Dark Garment (Tumedad riided)	●	●	-	●	●	-	73
Daily Wash (Igapäevane pesu)	●	-	●	●	●	-	54
Eco Drum Clean	-	-	-	-	●	-	86
Super Eco Wash (Eriti ökonoomne pesu)	●	●	-	●	●	-	92
Outdoor Care (Õueriiete hooldus)	●	-	-	-	●	-	77
Baby Care (Beebipesu)	●	●	●	●	●	-	133
Wool (Villane)	●	-	-	-	●	-	55
Handwash (Käsipesu)	●	-	-	-	●	-	31

1. Koos eelpesuga on tsükli aeg 15 minutit pikem.
2. Programmi kestus on mõõdetud tingimustes, mis on määratud standardiga IEC 60456 / EN 60456. Käivitage pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt lk 39).
3. Daily Wash (Igapäevane pesu): lühike programm testivatele asutustele.
4. Reaalsed kasutusajad majapidamises võivad erineda tabelis antud arvudest sõltuvalt veesurvest ja temperatuurist, pesukogusest ja -tüübist.
5. Intensiivpesu tsükli valimisel pikeneb pesuaeg kõigi tsüklite puhul.

RIIETE HOOLDUSMÄRGISTE TABEL

Järgmised sümbolid annavad juhiseid riiete hoolduseks. Hooldussildid hõlmavad nelja sümbolit järjestuses: pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine ning vajadusel kuivpuhastus. Sümbolite kasutamine tagab, et neid järgitakse ühtemoodi nii kodu- kui ka välismaiste rõivatootjate poolt. Järgige hooldussildi juhiseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

	Vastupidav materjal		Võib triikida temperatuuril max 100 ˚C
	Õrn materjal		Mitte triikida
95 95	Eset võib pesta temperatuuril 95 ˚C.	A	Võib kuivpuhastada igasuguse lahusega
60 60	Eset võib pesta temperatuuril 60 ˚C.	P	Kuivpuhastus ainult perkloraadi, kergkütuse, puhta alkoholi või R113-ga
40 40	Eset võib pesta temperatuuril 40 ˚C.	F	Kuivpuhastus ainult aviobensiini, puhta alkoholi või R113-ga
30 30	Eset võib pesta temperatuuril 30 ˚C.		Mitte kuivpuhastada
	Eset võib pesta käsitsi		Kuivatada tasapinnal
	Ainult kuivpuhastus		Võib kuivatada rippuvana
	Võib pleegitada külmas vees		Kuivatada riidepuul
	Mitte pleegitada		Trummelkuivatus, normaaltemperatuuril
	Võib triikida temperatuuril max 200 ˚C		Trummelkuivatus, madalamal temperatuuril
	Võib triikida temperatuuril max 150 ˚C		Mitte trummelkuivatada

KESKKONNAKAITSE

- Antud toode on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud tootest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui aine tootja on soovitanud.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

SOBIVUSDEKLARATSIOON

Toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, EÜ direktiivile 93/68 ja EN-i standardile 60335.

KODUMAJAPIDAMISTES KASUTATAVAD PESUMASINAD

Määruse (EL) nr. 1061/2010 kohaselt

Samsung				
Mudeli nimi			WF0704	WF0702
Mahutavus	kg		7	
Energiatõhusus				
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)			A+++	A+++
Energiatarbimine				
Aastane energiatarve (AE_C)	kWh/a		160	160
Energiatarve (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) maksimaalselt täidetud masina korral	kWh		0,89	0,89
Energiatarve (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) osaliselt täidetud masina korral	kWh		0,63	0,63
Energiatarve (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C) osaliselt täidetud masina korral	kWh		0,46	0,46
Mõõdetud väljalülitatud režiimil (P_o)	W		0.95	0,95
Mõõdetud sisselülitatud režiimil (P_l)	W		5	5
Aastane veetarve (AW_c)	l/a		9400	9400
Tsentrifuugi tõhususe klass[1)]				
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)			A	B
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	p/min		1400	1200
Jääkniiskus	%		47	56
Programmid, mida sildil ja lehel olev teave hõlmab			Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) ja Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C) + Intensive (Intensiivpesu) + Eco Bubble[2)]	
Tavaprogrammi kestus				
Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) maksimaalselt täidetud masina korral	min		201	201
Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) osaliselt täidetud masina korral	min		181	181
Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C) osaliselt täidetud masinaga	min		161	161
Kaalutud aeg sisselülitatud režiimis	min		2	2
Õhus edasi kanduv müraemissioon				
Pesu	dB (A) re 1 pW		54	54
Tsentrifuugimine	dB (A) re 1 pW		73	73
Mõõdud				
Seadme mõõdud	Kõrgus	cm	844	
	Laius	cm	598	
	Sügavus[3)]	cm	600	
Netokaal	kg		64	
Brutokaal	kg		67	
Pakendi kaal	kg		3	
Veesurve	kPa		50-800	
Elektriühendus				
Pinge		V	220-240	
Energiatarve		W	2000-2400	
Sagedus		Hz	50	
Supplier name			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Tsentrifuugimine on väga oluline, kui kasutate riiete kuivatamiseks kuivatit.
   Kuivati tarbib tunduvalt rohkem energiat kui pesumasin.
   Kiire tsentrifuugimine säästab kuivati kasutamisel energiat.
2. Programmid „Standard Cotton 60 ˚C course“ (Tavaline puuvilla programm 60 ˚C) ja „Standard Cotton 40 ˚C course“ (Tavaline puuvilla programm 40 ˚C), mille saab valida, kui lisate funktsiooni „Intensive“ (Intensiivpesu) programmidele „Cotton 60 ˚C“ (Puuvill 60 ˚C) ja „Cotton 40 ˚C“ (Puuvill 40 ˚C).
   Funktsioon „Eco Bubble“ lülitub alati sisse programmide „Cotton 60 ˚C“ (Puuvill 60 ˚C) ja „Cotton 40 ˚C“ (Puuvill 40 ˚C) korral.
   Käivitage pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt lk 39).
   Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda teadaolevast.
3. Seina ja seadme vahelist kaugust ei ole sügavuse mõõtmisel arvestatud.

KÜSIMUSED VÕI KOMMENTAARID?

Riik	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com

Kood: DC68-03062C-02_ET